

# NEW LINE

## Montage Classic



Befestigen Sie die Führungsschiene an der Decke.



Platzieren Sie die Laufschiene in gerade Linie unter der Führungsschiene. Am besten mit Doppelseitigem Klebeband.



Zum einhängen der Türen leicht kippen, in die obere Führungsschiene einführen und auf die untere Laufschiene stellen. Ausrichten der Türen im untersten Loch mit einem Kreuzschraubenzieher.



Positions-Stopper auf der äusseren Innenseite der Führungsschiene auf die gewünschte Position kleben. Die Mulde ist die Position der Rollen.




Die Fangmulde vom Soft-Dämpfer 250mm vom Senkrechprofil entfernt befestigen. Fangmulde gegen aussen montieren für linke Seite, für rechte Seite gegen innen.  
**Hinweis:** Bei unebenheiten am Boden muss der Fanghaken ev. gekürzt werden.



Fanghaken 250mm mittig anschrauben. Für linke Seite Fanghaken auf der äusseren Seite. Für rechte Seite Fanghaken auf der inneren Innenseite befestigen.  
Einhängen der Türe mit gespannter Feder.



Anschlagdichtung an die Stirnseite aufkleben.  
Bürstendichtung auf der Innenseite Senkrechprofil kleben.

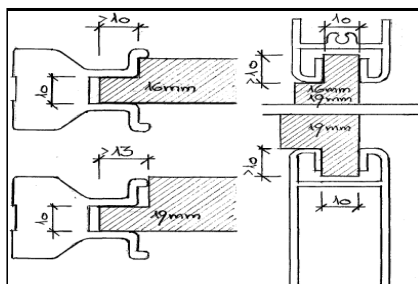

Bei 16mm Platten ringsum fälzen auf Restdicke 10mm.  
Bei 19mm Platten ringsum fälzen Restdicke 10mm. Jedoch Senkrech min. 13mm breit.

